

Einbau und Planungshinweise für Hauseinführungen (Kellerwand)

Abgestimmte Variante mit allen örtlichen Versorgungsträgern

Hinweise für die Positionierung:

Beispiel für die Installation der Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation/ Kabelfernsehen

Positionierung des Futterrohres bzw. der Kernbohrung DN 200 für die spätere Montage der Mehrsparten-Hauseinführung MSE

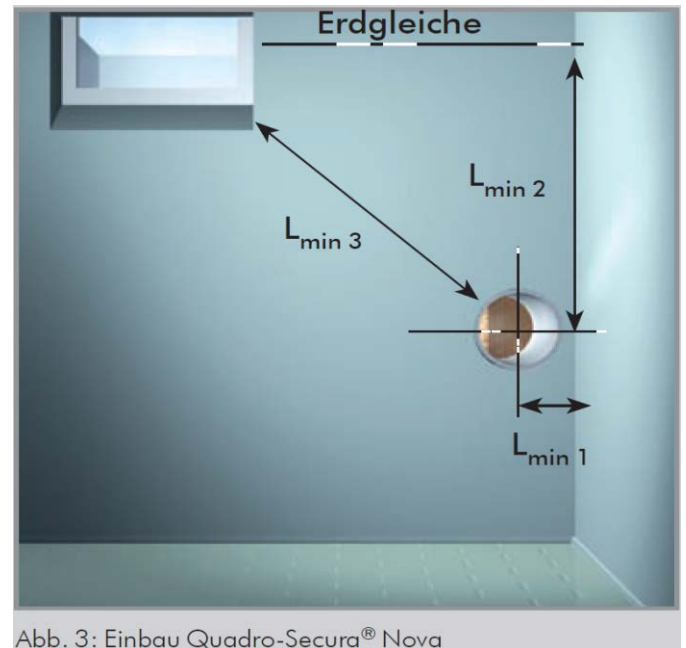


Abb. 3: Einbau Quadro-Sicura® Nova

$L_{\min 1}$ = Abstand zur Wand ≥ 15 cm

$L_{\min 2}$ = Überdeckung Erdgleiche-Wasserleitung
= 0,8 m bis 1,2 m
bzw. nach Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen

$L_{\min 3}$ = Empfehlung: Abstand $\geq 0,8$ m



Quadro-Sicura® Nova 2

Beidseitig abdichtende Mehrsparten-Hauseinführung (für weiße Wannen).

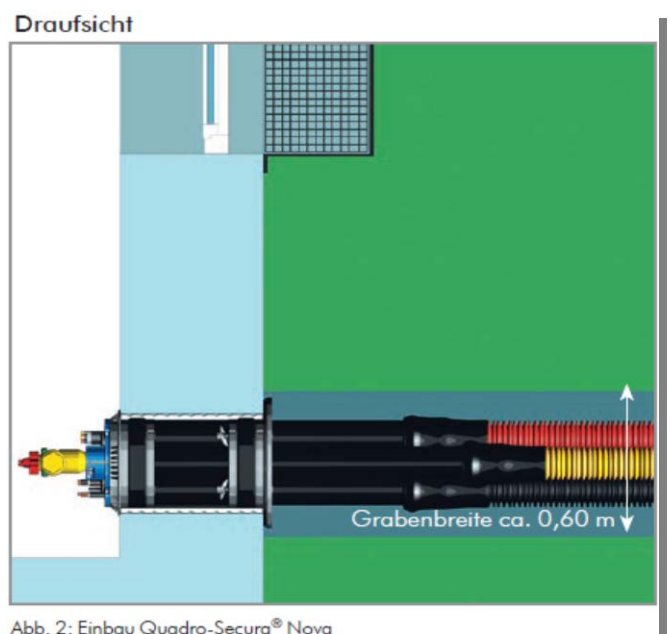


Abb. 2: Einbau Quadro-Sicura® Nova